


# 保 証 書



Commercial Food Preparation & Catering Equipment

義大利原裝進口超人牌

品 名	低溫熟成機
型 號	SC-2000X
購買日期	年 月 日
保 固 期	1 年
客戶名稱	
電 話	
地 址	
代理商公司章	
	

## 商品保固條例與服務範圍

使用者購買星元產品自交貨日起算，提供下列服務：

- 一、技術諮詢專線  
熱線服務 02-2882-3232，若不瞭解機器使用方法，請來電洽詢。
- 二、本公司商品提供馬達保固期一年，正常使用範圍下發生故障，保證免費維修。但不含消耗品(刀片、開關...等)與人為造成之損壞，損壞判定由本公司工程技術人員認定。
- 三、請妥善保存此保固書，遺失恕不補發；本保固書若有不實之記載、刪改、空白或未蓋本公司章者，應視為無效。
- 四、送修商品如需報價務必事前告知。
- 五、已過保固期，以及非直接向本公司購買之維修商品一律先行代收檢測費，不開立發票，維修完成結算費用再開全額發票，以確保客戶因維修費用超過預期，不維修亦不取件之事由發生。
- 六、雖在保固期內，若有下列狀況，得酌收材料成本或修理費：
  1. 未能出示保固書者。
  2. 未依照使用說明書操作或不當使用者。
  3. 擅自拆修或改造機器而導致零件受損者。
  4. 由於天災、地震造成機器跌落、電壓異常或安裝不良之損害。
- 七、保固書所載僅限中華民國地區保證。



星元貿易有限公司

TEL:(02)2882-3232 FAX:(02)2882-5151

11162 台北市士林區基河路 138 號 2 樓



## 低溫熟成機



## SC-2000X 使用說明書

# 安全上應注意事項

## 使用前注意事項

★儀錶頭部分切忌進水，使用過程中應隨時注意，若錶頭碰水機器將難以恢復原狀

- 拆箱後請檢查機身狀況、電源線是否磨損。
- 本機器必須由詳閱本說明書之安全規範的人員來操作。
- 原操作人員更換時，請完整交接給下一位使用者。
- 清潔或維護前，務必拔掉插頭。
- 請依正確方法使用機器，切勿浸於清水以外的液體加熱，或其他方式烹調。

## 結構特點

- 附手提把柄方便攜帶，單一夾具可方便拆卸更換水槽
- 容器水量最多可達 50 公升，建議使用淺水槽效果較佳
- 入水最大深度：15 公分
- 烹煮最長時間：59 時 59 分
- 溫度範圍：24°C ~ 99.9°C，循環水流幫浦使食材均勻回溫
- 溫度感應器可防止過熱過載
- 烹煮過程中，LED 屏幕會顯示設定之時間及溫度變化

## 本公司對以下情形不予負責

- 機器之購買非經過本公司所授權之經銷商銷售管道
- 未正確遵循本手冊的操作、設定順序
- 使用非原廠零件或自行加工改裝
- 機器未保持乾淨及錯誤使用

# 內建烹煮行程設定



### 【選單】

機器內建 10 組烹煮行程，點按選單符號會出現黃圈內的小圓(如圖)此為第一組行程，再按一次可跳至下一組，如確定直接按開始即可

### 10 組原廠設定：

① 66°C 00:40	⑥ 52°C 03:20
② 74°C 04:00	⑦ 84°C 00:05
③ 85°C 06:00	⑧ 99°C 02:30
④ 55°C 00:00	⑨ 45°C 01:30
⑤ 90°C 02:00	⑩ 37°C 00:10

## 烹煮行程更改



1. 選定欲更改的組別後
2. 依照前述的方法點選溫度符號調整高低
3. 完成後，點紅圈中的選單符號作確認
4. 時間設定方式相同
5. 設定好後按開始烹煮

如有其他問題還請與您的經銷商/代理商聯繫

## 各部位名稱說明

【水波符號】  
表示水溫正在爬升，  
由常溫水加熱至您設  
定的溫度




【停止】  
若想中斷烹煮行程，  
長按停止符號即可

當水溫加熱到我們設定的溫度，以及烹飪結束時，  
機器會發出蜂鳴聲作為提醒。

※使用完畢後請關閉  
電源、拔除插頭  
將機器從水槽中取出，保持乾燥，妥善放置。

※機器顯示的溫度會因為天氣(酷暑或寒流)，以及廚  
房溫度而與實際設定有些許誤差，此為正常現象。

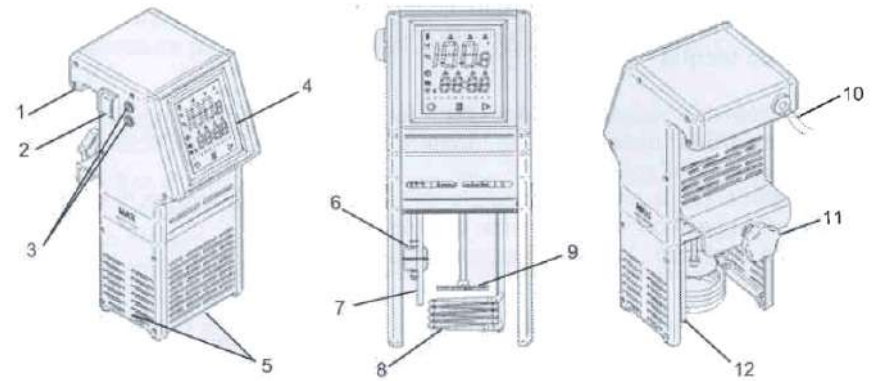

### 圖例

- |          |          |
|----------|----------|
| 1 把手     | 7 溫度探測器  |
| 2 電源開關   | 8 加熱循環器  |
| 3 保險絲    | 9 水平旋轉翼  |
| 4 面板     | 10 電源線   |
| 5 加熱元件保護 | 11 機器鎖頭  |
| 6 水位浮標   | 12 安全感應器 |

# 操作方式與步驟



1

取出機器後，將後方的鎖頭固定在水槽邊緣，建議安裝時先不要加水，以免手滑而導致機器主體整個栽進水中，造成儀表頭短路故障而無法使用。



2

機器電壓為 220V，當水位超越浮標時，按下開關 (亮燈處) 即可開始烹煮

★側邊有標註 MAX 最高水位線  
放入烹煮的食物後，請留意勿超越，以免當機。



3

如果面板螢幕會顯示，「H20」字樣，請麻煩關機或拿離開水面



4

機器安裝完成，此為開機後正常顯示畫面

# 調整工作溫度與工作時間



1

打開電源開關



2

開機確認鈕



3

1. 輕觸溫度標示鈕，會在溫度顯示上出現 3 個三角形狀
2. 觸控三角形狀區域可調整溫度設定
3. 確認設定溫度，輕按確認鈕



4

1. 輕觸時間標示鈕，會在時間顯示上出現 4 個三角形狀
2. 輕觸三角形狀區域來調整時間設定
3. 確認時間設定輕觸確認鈕