

Softcooker

低溫烹飪機使用說明

 **星元貿易有限公司** 專業進口餐飲設備總代理


地址：台北市士林區基河路138號2樓 週一至週五 AM 9:00 - PM 6:00

聯絡電話：(02)2882-3232 網址：www.sing-yuan.com.tw

結構特點

- 採用 AISI 304 保護級不鏽鋼，具備優良的抗氧化材質。
- 附手提把柄方便攜帶，單一夾具可方便拆卸更換水槽。
- 容器水量最多可達 50 公升，建議使用淺水槽效果較佳。
- 入水最大深度 16.5 公分。
- 儀錶頭部分忌碰水，使用過程應隨時注意。
- 溫度範圍 20°C- 99°C，精確度為 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 。
- 循環水流幫浦使食材均勻回溫。
- 當外部液體發生事故時，保護系統會將機器自動關閉。
- 溫度感應器可防止過熱過載。
- 烹煮過程中，螢幕會顯示設定之時間及溫度變化。

使用說明

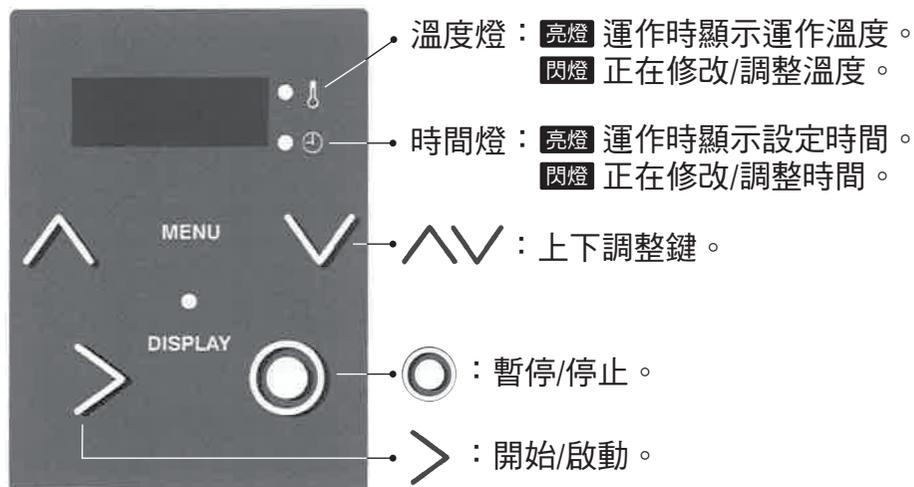

- 按住DISPLAY 4秒可從攝氏改為華氏溫度。

- ⚠ 注意：當機器放入水中，水溫超過40度時，葉片會自動啟動。
- ⚠ 警告：再打開機器之前，請先固定機器於盆中並注入水，同時注意最低與最高水位。

模式一

不限時直接烹煮

- ① 放入水中按下 ON 鍵
- ② 螢幕出現STOP與溫度相互顯示，按 MENU 。
- ③ 調整溫度。
- ④ 設定完成後，按 > 啟動。
- ⑤ 烹飪達到設定溫度會發出逼逼聲提醒。

模式二

選擇記憶程式烹煮

Softcooker擁有25組記憶程式，放入水中開機後螢幕顯示STOP與當前溫度相互交錯，按^或v即可選擇程式 Pr1-Pr25。

*25組記憶程式原廠預設 溫度60°C / 時間2小時。

參數調整：

- ① 放入水中按下 ON 鍵
- ② 螢幕出現STOP與溫度相互顯示，按^或v即可選擇程式Pr1-Pr25。
- ③ 選取要設定的程式後，長按MENU 4秒，當溫度燈閃爍時即可調整。
- ④ 按下DISPLAY轉換成時間調整(時間燈閃爍)。
- ⑤ 設定完成後，長按MENU 4秒保存，或等待10秒將會自動保存。

預約烹煮：

選取執行的程式按下MENU使用^v開始延遲10分鐘至24小時，螢幕會倒數計時，時間與溫度燈將會同時閃爍至設置時間結束。

• 逼逼聲狀況排除

- ① 烹飪完成。
- ② 水量不夠。
- ③ 未將機器放入水中就開機。
- ④ 設定溫度低於水中溫度。